


Návod na ovládání rolovací rolety na elektrický pohon - lamela LA :

Použití pětikanálového vysílače P5:

Tlačítkem pro změnu kanálu nastavte požadovaný kanál: při stisku tlačítka svítí dioda 1 (první zleva) - je nastaven kanál 1, po dalším stisku tlačítka se rozsvítí dioda 2 - kanál 2 atd. Jestliže svítí všechny diody, je nastaven kanál 5 a je možno ovládat všechny rolety v místnosti. Každým kanálem je možno ovládat některou z rolet v místnosti

Krátkým stiskem tlačítka STOP v jakékoliv poloze rolety, sjede roleta do spodní polohy a zastaví se s otevřenými perforacemi. Stiskem tlačítka dolů se perforace zavřou.

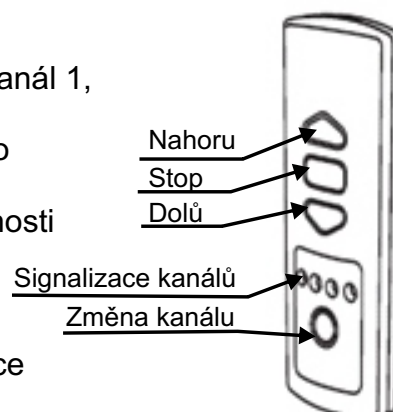

Vytahování rolety: stisknout tlačítko roletového vypínače s šipkou směrem nahoru-roleta vyjíždí nahoru, na motoru jsou nainstalovány koncové dorazy takže není nutno roletu v horní poloze zastavovat - roleta se zastaví sama. Zastavení rolety v jiné poloze je možné stisknutím prostředního

Spouštění rolety: stisknout tlačítko žaluziového vypínače s šipkou směrem dolů-roleta sjíždí dolů - roleta se sama zastaví. Zastavení rolety v jiné poloze je možné stisknutím prostředního Tlačítka.

Upozornění: při sjíždění rolety dbejte na to, aby se v místě dojezdu rolety na parapetní desce nenacházely žádné předměty. Při najetí rolety na překážku dojde k vymotání pancíře v boxu a hrozí nebezpečí Poškození.

V zimních měsících nedoporučujeme při stažené roletě nechávat otevřené větrací okno. Může dojít vzhledem k větší vlhkosti vzduchu ke srážení vody na lamelách rolet a k jejich zamrznutí. Motor tuto námrazu vyhodnotí jako překážku a nebude možné roletu ovládat. Po odstranění námrazy je opět možný normální provoz.