



Montáž samonosného systému

Montáž samonosného systému pro žaluzie C65, C80, Z70, Z90


- Provedeme osazení držáků vodících lišt na horní profil žaluzie, tak aby vodící lišty lícovaly s hranou profilu.

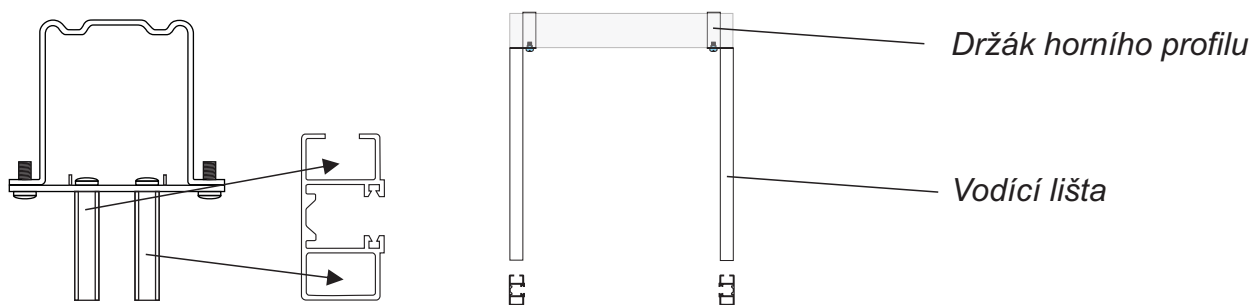

- Rozměříme teleskopické konzoly na vodící lišty (rovnoměrně dle výšky žaluzie) nasuneme na držáky upevněné k hornímu profilu a celou sestavu přiložíme k oknu popř. montážnímu otvoru. Provedeme vyvážení jak vertikálně tak horizontálně (pozor na správné vůle mezi lamelou a vodící lištou 0,5 mm) a na konzolách označíme místa k uchycení vrutem.

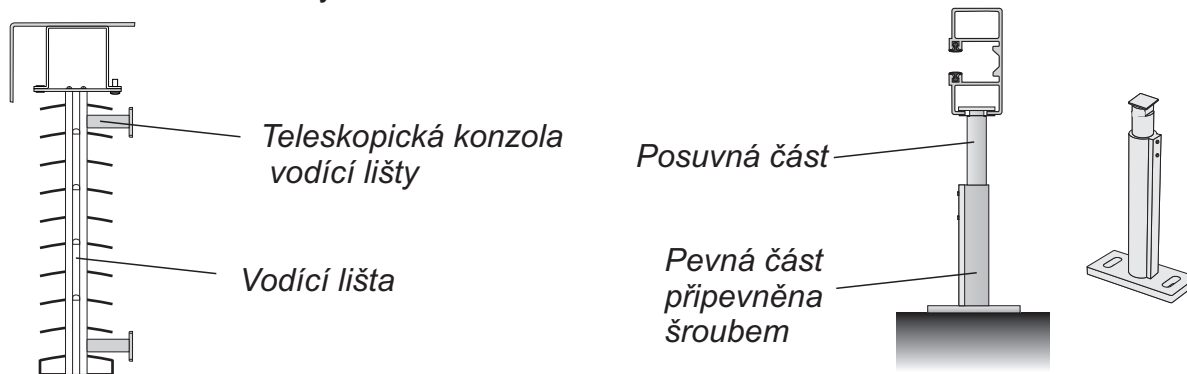


- Dále sestavu sundáme zpět a rozložíme teleskopické konzoly, kdy zadní část konzoly s otvory pro vruty namontujeme na předem označená místa.
- Po té celou sestavu vložíme do otvoru a osadíme na připevněnou zadní část konzol. Doladíme správné nastavení teleskopických držáků.

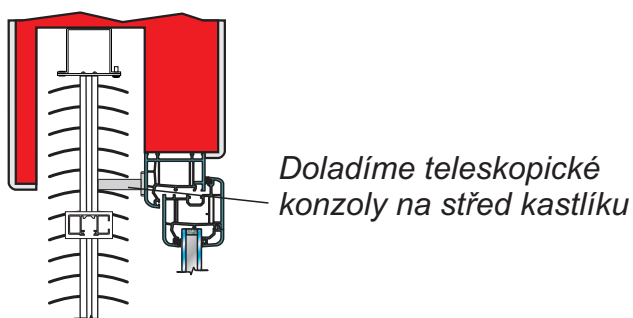

- V případě motorového ovládní připojíme koncovku STAK 3 dle přiloženého návodu a připevníme kabel upínacími poutky k hornímu profilu.
- U manuálního ovládní klikou v interiérovém prostoru vyměříme otvor dle daného typu průchodky (45° nebo 90°). Vyvrtáme otvor pro vstup průchodky a provedeme osazení šestihranu na převodovku. Po té zkrátíme šestihran dle typu a osazení převodovky, a přišroubujeme průchodku. Provedeme montáž držáku kliky.

Montáž samonosného systému

- Pokud je při dané montáži použit krycí plech, provedeme jeho montáž. Nasadíme krycí plech na držáky žaluzie, v přední části ho zajistíme posuvnou částí držáku do krycího plechu a zatáhneme šrouby. V horní části šroubkem skrz otvor v držáku žaluzie, a to minimálně na krajních konzolách, u větších šířek na více místech.

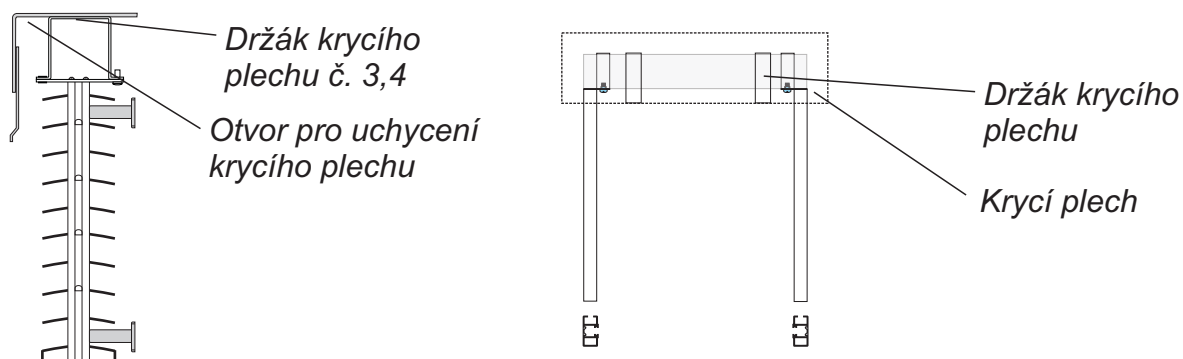

- Provedeme kontrolu správného chodu žaluzie popř. doladění vůlí ve vodících lištách.